



**FERODEM** fabricant d'articles métallique  
18 rue INGRES 62100 CALAIS


 03.21.96.64.88  06.60.29362.90

 [ferodem@yahoo.fr](mailto:ferodem@yahoo.fr)

SITE WEB: [WWW.ferodem.com](http://WWW.ferodem.com)

## MODE D'EMPLOI DE LA POSE D'UNE MARQUISE

1) TRACER LES REPERES DES FIXATIONS A NIVEAU DE LA MARQUISE SUR LE MUR

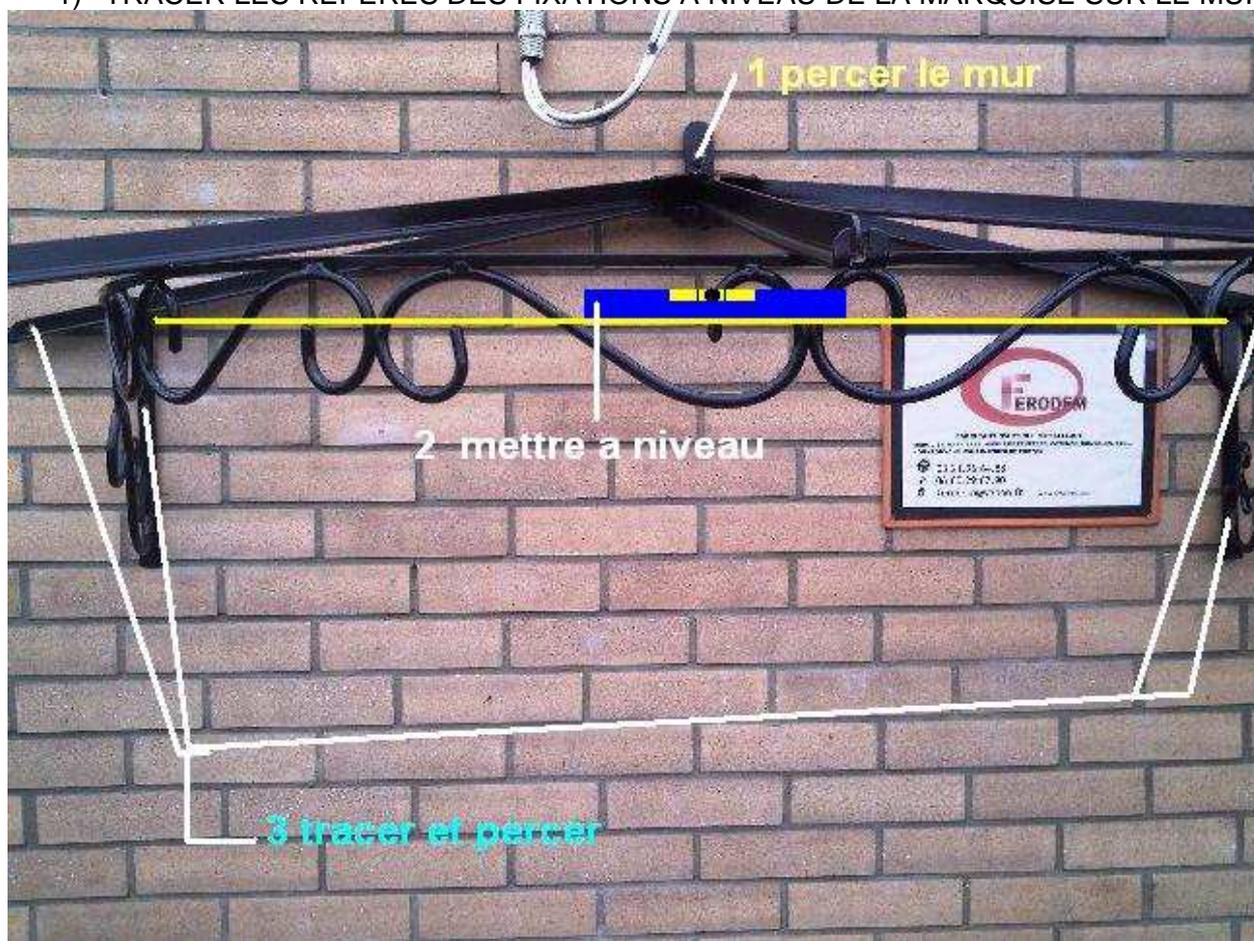



- 1) POSER UN FILM DE SILICONE SUR LES PARTIE ADOSSER AU MUR ET LAISSER SECHER LE FILM 4 A 5H AVANT DE POSER LA MARQUISE SUR LE MUR FIG 1.2.3 POSER LA MARQUISE SUR LE MUR ET AJUSTER CELLE-CI BESOIN.



2)


DEPOSER LA VALEUR D'UNE NOISETTE DE SILICONE EN SIX A HUIT POINT SUR LE CHASSIS DE LA MARQUISE AFIN QUE LE VERRE NE SOIT PAS EN CONTACT DIRECT AVEC LE FER DU CHASSIS



## LA POSE DES VERRES

- a) LES VERRE SON NUMEROTER DE 1 A 8 (ou 10 selon modèle)
- b) POSER LES VERRES SUR LA MARQUISE FACE VERS L'EXTERIEUR  
**(CHIFFRE A L'EXTERIEURE).**
- c) AJUSTER LES VERRES SUR LES TAMPONS DE MASTIC SI BESOIN.

d) COLLER LES VERRE AU MASTIC DE SILICONE OU MASTIC DE VITRIER  
et lisser les joints

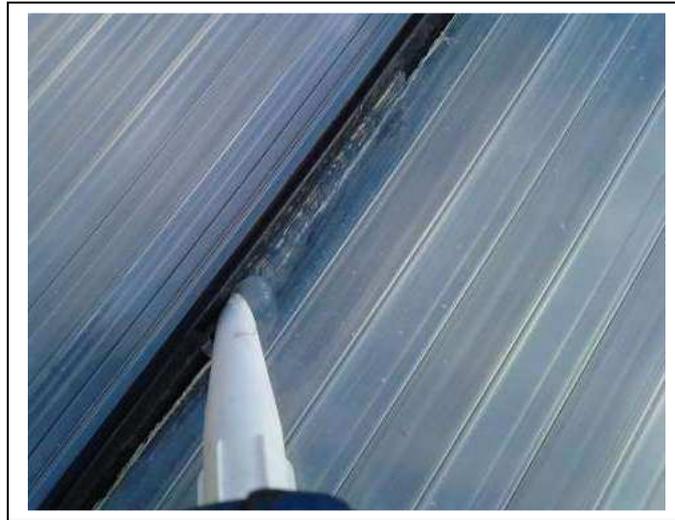

E) RETENIR LES VERRE A L'AIDE D'UN RUBAN ADHESIF  
Laisser reposer 12h a 24h selon type de colle choisi

